



# Manuale Utente

## Wireless N Nano USB Adapter

# CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

## CONFIGURAZIONE GUIDATA SU CD


**AVVISO:** NON installare la scheda DWA-131 nel computer prima di aver installato il software del driver dal CD fornito da D-Link.



### PRIMA DI INIZIARE

Prima di installare la nuova scheda wireless D-Link, verificare quanto segue:

- Rimuovere eventuali installazioni precedenti di schede wireless.
- Disabilitare eventuali schede wireless incorporate.

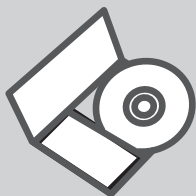

### CD DI CONFIGURAZIONE GUIDATA

Il CD contiene tutte le istruzioni necessarie per configurare il dispositivo DWA-131.



### INSERIRE IL CD

Inserire il CD nell'unità CD del computer. La configurazione guidata verrà avviata automaticamente. Assicurarsi che la connessione Internet sia attiva. (Non collegare il dispositivo DWA-131 fino al completamento dell'installazione)

---

# RISOLUZIONE DEGLI ERRORI

## PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

### 1. HO PERSO IL CD. COME DEVO COMPORTARMI?

Il CD contiene i driver software e il manuale che possono essere richiesti a D-Link (vedi il paragrafo Supporto tecnico). In molti casi, Windows 8.1, 8, 7 installano automaticamente il driver corretto.

### 2. HO DIMENTICATO LA CHIAVE DI CIFRATURA WIRELESS. COME DEVO COMPORTARMI?

La chiave di cifratura wireless è configurata sul router, sul modem router DSL o sull'accesso point wireless. Se non si riesce a recuperare la chiave di cifratura wireless è necessario riconfigurare l'access point/router per utilizzare una nuova chiave di cifratura. Contattare il produttore dell'access point wireless/router/modem DSL.

### 3. NON RIESCO A INSTAURARE UNA CONNESSIONE WIRELESS.

- Verificare che il dispositivo DWA-131 sia correttamente connesso alla porta USB. Se possibile, provare a collegare il dispositivo DWA-131 a un'altra porta USB disponibile.
  - Verificare che il LED Link emetta una luce verde. In caso contrario è necessario controllare il driver o la porta USB.
  - Verificare che le impostazioni wireless del dispositivo DWA-131 corrispondano alle impostazioni dell'access point/router. Controllare e confermare le impostazioni relative a:
    - Nome della rete wireless (SSID)
    - Chiave di cifratura wireless
    - Metodo di sicurezza wireless (per esempio, WEP, WPA2)
- Per verificare la connessione wireless, utilizzare la barra delle applicazioni di Windows (in basso a destra). In assenza di una connessione valida è rossa.
- Verificare che internet funzioni correttamente sui computer disponibili.
  - Verificare di avere eseguito e completato la procedura d'installazione del software. In caso contrario installare nuovamente il software. Il LED del dispositivo DWA-131 dovrebbe accendersi dopo l'installazione del software.